

Produzindo  
Proteção  
desde  
1963



**AGENA®**

## INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROTETORES AUDITIVOS AGENA

### **IMPORTANTE**

Os trabalhadores expostos ao ruído devem utilizar protetores durante todo o tempo de exposição. Os efeitos nocivos provocados por ruído ao sistema auditivo são irreversíveis. Define-se como prejudicial, locais onde o nível de ruído está acima de 85 dB e em situações de longo período de exposição.

---

### **PROTETOR TIPO “PLUG”:**

---

#### **HIGIENIZAÇÃO**

Recomenda-se para este modelo de protetor de uso individual, a higienização diária, utilizando-se para este fim apenas água e sabão neutro. Se o EPI estiver muito impregnado com óleo, recomenda-se a lavagem com água morna e sabão neutro. Após a limpeza deve-se acondicioná-lo na embalagem fornecida até o próximo uso.

#### **DURABILIDADE**

Não existe um parâmetro ou método específico para se determinar o tempo de vida do protetor. Cada profissão e ambiente de trabalho proporciona condições diversas relativas à temperaturas, uso de produtos químicos, graxas e outros. Devendo o próprio trabalhador ou setor específico de saúde profissional, exigir a troca do equipamento quando notada modificação de suas propriedades (nível de atenuação ou enrijecimento do plástico do qual é constituído).

---

### **PROTETOR TIPO “CONCHA”:**

---

#### **HIGIENIZAÇÃO**

Os protetores auriculares devem ser higienizados diariamente após o uso. Para tanto devem ser lavados com água e sabão neutro, enxugados e guardados em local limpo no interior do armário do funcionário. Se o EPI estiver muito impregnado com óleo, recomenda-se a lavagem com água morna e sabão neutro.

#### **DURABILIDADE**

Não existe um parâmetro ou método específico para se determinar o tempo de vida do protetor. Cada profissão e ambiente de trabalho proporciona condições diversas relativas à temperaturas, uso de produtos químicos, graxas e outros. Devendo o próprio trabalhador ou setor específico de saúde profissional, exigir a troca, neste caso, do “kit” de reposição fornecido pelo fabricante. Guia “REPOSIÇÃO” do nosso site. [www.arenaepi.com.br](http://www.arenaepi.com.br). Em casos específicos deve-se fazer a troca integral (ex.: rachaduras).

Nas próximas páginas temos as instruções para utilização dos diversos tipos de abafadores.

AGENA IND. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA.

R. Sargento Aquino 311 Olaria Rio de Janeiro RJ CEP 21021- 640 Tel (21) 2564-2997

# ATENÇÃO

## PROTETOR AUDITIVO AGENA: TIPO “PLUG”

O isolamento de equipamento de proteção auditiva é mais eficaz quando observadas as posições adequadas de colocação e ajuste.

1

Evite manusear o protetor com as mãos sujas.  
Pressione a parte posterior da orelha para trás para facilitar a colocação.



2

Introduza o plugue no canal auditivo exercendo uma leve pressão até perceber a redução do ruído.



3

Repita a operação no outro ouvido.



4

Ao remover puxe o protetor pela extensão do plugue, evite puxar pela cordoalha. Os protetores auriculares tipo “plugue” devem ser lavados periodicamente com sabão neutro e mantidos em sua embalagem.



**AGENA**<sup>®</sup>  
MADE IN BRAZIL

**Produzindo proteção desde 1963**

[www.agnaepi.com.br](http://www.agnaepi.com.br)


# ATENÇÃO

## PROTETOR AUDITIVO AGENA: TIPO “CONCHA” Alça Superior

O isolamento de equipamento de proteção auditiva é mais eficaz quando observadas as posições adequadas de colocação e ajuste.

1

Ajuste a altura das conchas de maneira a acomodar confortavelmente, a alça e a perfeita cobertura do ouvido.

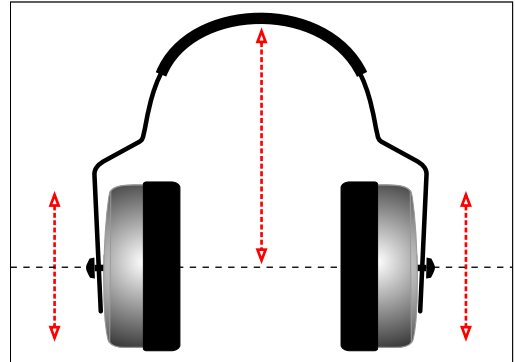

2

Retire o excesso de cabelo entre a concha do abafador e o ouvido.




3

Com um pequeno movimento, certifique-se de que a vedação está adequada. Cuidado com a interferência de objetos como hastes de óculos ou elásticos de máscaras.



4

Certifique-se também do correto posicionamento do equipamento. Deve ser utilizado na vertical, proporcionando assim uma melhor vedação.

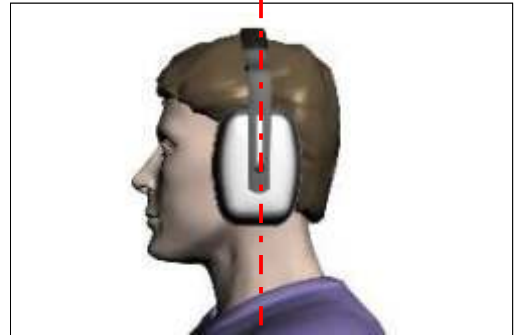

Produzindo proteção desde 1963

[www.agnaepi.com.br](http://www.agnaepi.com.br)


# ATENÇÃO

## PROTETOR AUDITIVO AGENA: TIPO “CONCHA” Alça Traseira

O isolamento de equipamento de proteção auditiva é mais eficaz quando observadas as posições adequadas de colocação e ajuste.


1

Ajuste as conchas de maneira que as duas fiquem na mesma altura, em relação a alça.

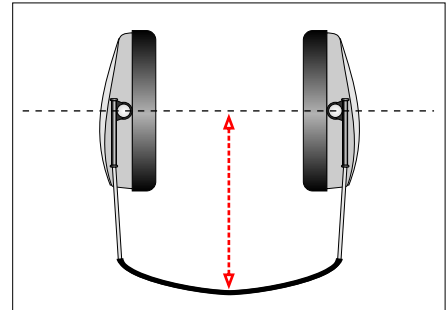

2

Neste modelo deve-se ajustar a alça do abafador à base da nuca. Coloque-o com a alça projetada para trás.

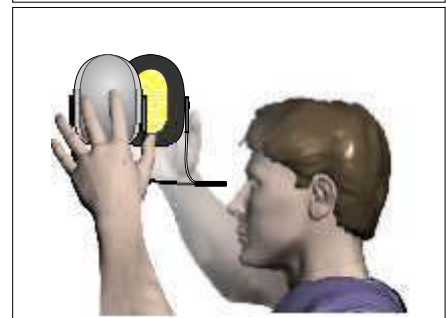

3

Retire o excesso de cabelo entre a concha do abafador e o ouvido.




4

Com um pequeno movimento, certifique-se de que a vedação está adequada. Cuidado com a interferência de objetos como hastes de óculos ou elásticos de máscaras.



5

Certifique-se também do correto posicionamento do equipamento. Deve ser utilizado na vertical, proporcionando assim uma melhor vedação.

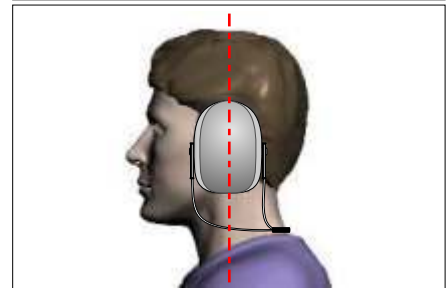

**Produzindo proteção desde 1963**  
[www.agnaepi.com.br](http://www.agnaepi.com.br)